

⑫発動発電機簡易取扱説明書

【発動発電機の概要】



- ・使用燃料：無鉛レギュラーガソリン
- ・タンク容量：12.7ℓ
- ・定格出力：（交流）2400W（VA）
（直流）120W
- ・定格電圧：（交流）100V
（直流）12V
- ・定格電流：（交流）24A
（直流）10A
- ・連続運転可能時間（h）：約 20 [1/4 負荷] ～約 7.2 [定格負荷]

【操作盤】



単相 100V コンセント（最大 15A）

単相 100V コンセント
（最大 15A）

① 燃料コックレバー

② チョークノブ

③ エンジンスイッチ

【操作方法】

〈発電機のかけ方〉

- ① 燃料コックレバーを
“出” の位置にする。
- ② エンジン冷間時は、チョークノブを
“始動” の位置の方向に引く。
- ③ エンジンスイッチを
“運転” の位置に合わせる。



- ④ 始動グリップを引き、
重くなる所を探し、勢いよく引く。

重くなるところで一旦止める。



勢いよく引く。



(注)・始動グリップはゆっくりと元に戻してください。始動装置や周りの部品を破損することがあります。

・運転中は始動グリップを引かないでください。エンジンに悪影響を与えます。

- ⑤ 始動後、エンジンの回転が安定するのを確認しながらチョークノブを徐々に戻し、暖気運転を行う。暖気運転をするとエンジン回転が安定し、電圧変動が少なくなります。

〈発電機の止め方〉

(緊急停止の場合)

エンジンスイッチを“停止”の位置にする。

(通常の停止の場合)

- ① 電気機器のスイッチを切る。
- ② プラグをコンセントから抜く。
- ③ エンジンスイッチを“停止”の位置にする。
- ④ 燃料コックレバーを“止”の位置にする。

【保管について】

使用後は、燃料タンク内の燃料を抜き取ります。


(方法)

- ① 横の扉をコイン
などで開ける。
- ② 燃料コックレバーを
“出”にする。

ここを回して開ける。



- ③ A の部分をマイナスドライバーで回すと B から排出される。

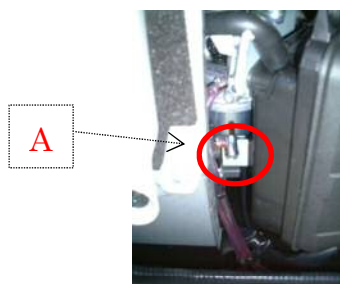

*抜き取ったガソリンは適正に処理してください。

☆その他、詳細については「取扱説明書」がありますのでご確認ください。